Manual del usuario del Aquabeat v2.0

Contenido

1. Control general ... 3
   - 1.1 Encender/apagar el reproductor ... 3
   - 1.2 Reiniciar el reproductor ... 4
   - 1.3 Bloquear/desbloquear controles ... 4
2. Uso de los menús ... 4
   - 2.1 Menú principal ... 4
   - 2.2 Menú de opciones ... 4
   - 2.3 Menú de navegación ... 4
   - 2.4 Estructura de menú principal ... 5
3. Reproducción de música ... 7
   - 3.1 Pantalla de reproducción ... 7
   - 3.2 Controles de reproducción de música ... 7
   - 3.3 Menú de opciones (reproducción de música) ... 7
4. Radio ... 7
5. Favoritos ... 8
   - 5.1 Crear una lista de reproducción “Favoritos” ... 8
   - 5.2 Para escuchar la lista de reproducción Favoritos: ... 8
   - 5.3 Eliminar archivos de la lista de reproducción “Favoritos” ... 9
6. Deporte ... 9
   - 6.1 Para grabar los detalles cuando corre: ... 9
   - 6.2 Para revisar sus registros. ... 9
   - 6.3 Podómetro ... 10
   - 6.4 Información personal ... 10
7. Cronómetro ... 11
8. Configuración ... 11
   - 8.1 Cambiar la configuración del reproductor ... 11

trademint

Antes de empezar

Advertencia sobre copyright
Este reproductor es exclusivamente para su uso personal. La grabación o duplicación no autorizadas de material con copyright puede vulnerar los derechos de terce.
Copia de seguridad de sus datos
Como con cualquier reproductor portátil, debe realizar copias de seguridad de la unidad con regularidad. El fabricante no se responsabiliza por la pérdida de datos.

Requisitos del sistema informático
Pentium III 500MHz o superior recomendado
Windows® XP (service pack 1 o superior) o Windows Vista™ o Windows® 7
Acceso a internet
Windows Media Player 10 o superior
250MB o suèrior de espacio libre en disco duro para el software
128MB RAM (256MB recomendado)
Unidad de CD con capacidad de extraccción de audio digital
Puerto USB (2.0 recomendado)
Tarjeta de sonido

Conexión al ordenador

Toma de 3.5mm USB/auricular

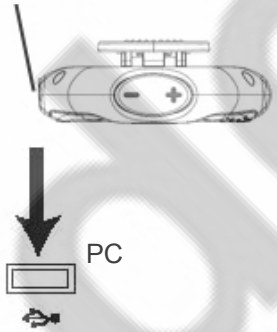

Conecte el reproductor (toma de 3,5 mm USB/auricular) al puerto USB como se indica con el cable USB incluido
El reproductor se encenderá automáticamewnte y mostrará “USB conectado” en pantalla. Aparecerá como letra de unidad en su ordenador, un dispositivo de tipo de almacenamiento masivo (MSC), y se comportará como dispositivo extraíble para transferir archivos en una o ambas direcciones.

- Puede tardar varios segundos para detectar el reproductor. Pulse **Actualizar** en Mi PC o Explorador de Windows para asegurarse de que el reproductor se haya detectado.
- El reproductor puede transferir archivos en USB 2.0. Si dispone de puerto USB 2.0 en su USB 1.1 más antiguos. Sin embargo, no podrá aprovechar plenamente la velocidad potencial más elevada.
- **IMPORTANTE:** No desconecte el cable USB del PC o el reproductor durante la instalación de software.

Cargar el reproductor
El reproductor se carga automáticamente cada vez que lo conecta al ordenador. Para cargar por completo el reproductor, asegúrese de que el ordenador esté encendido y el dispositivo esté conectado durante al menos 3 horas. Consulte el icono de batería en la pantalla para

comprobar la carga de la batería. Recargue el reproductor cuando el icono se muestre vacío.

1. Control general

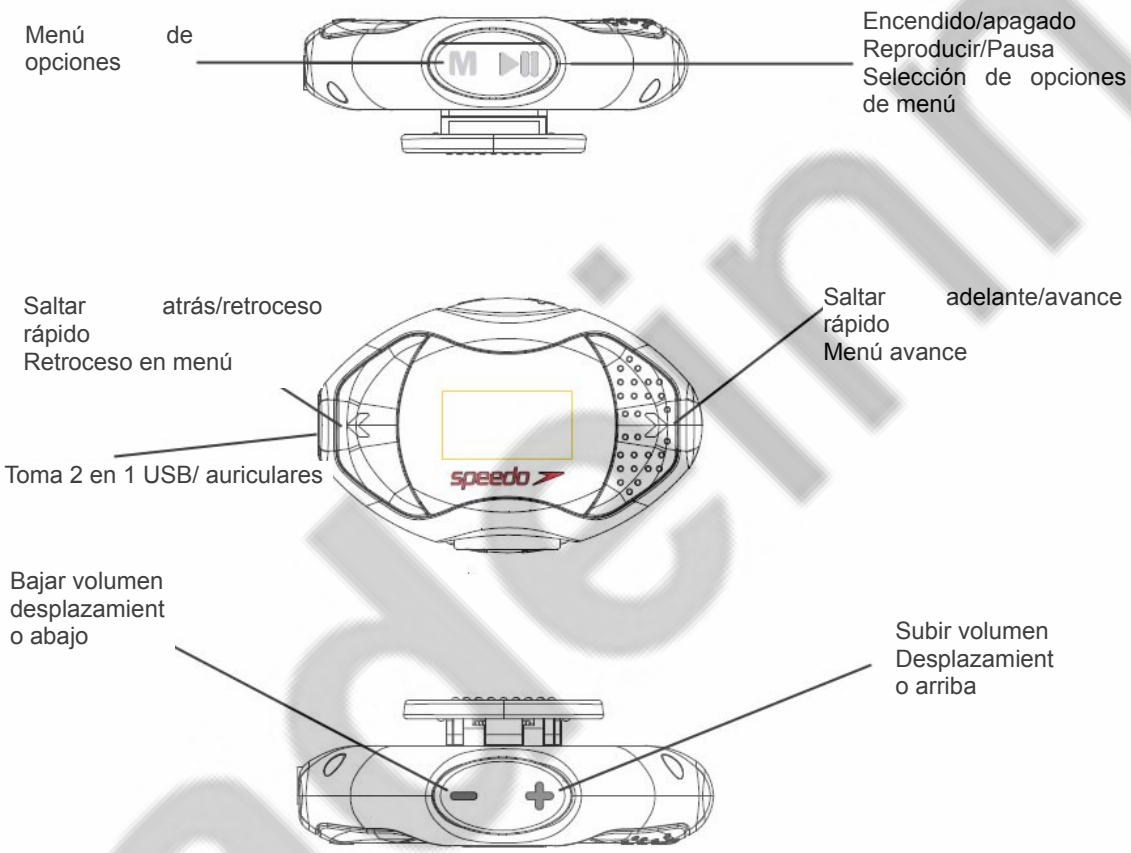

1.1 Encender/apagar el reproductor

Para encender el reproductor, presione y mantenga ">||" hasta que se muestre en la pantalla el logo de encendido; el reproductor continuará la reproducción su estaba reproduciendo cuando se apagó previamente, o accederá al menú principal

Para apagar el reproductor, presione y mantenga ">||" hasta que se muestre el logo de apagado en la pantalla.

1.2 Reiniciar el reproductor

Si el reproductor deja de funcionar correctamente, puede reiniciarlo pulsando la tecla “M” durante 10s.

1.3 Bloquear/desbloquear controles

Para bloquear el equipo y evitar realizar operaciones por accidente, acceda primero al menú principal (como se muestra en 2.1) y presione y mantenga “M” hasta que aparezca el mensaje “Teclas bloqueadas” en pantalla; presionando y manteniendo “M” de nuevo puede desbloquearse el dispositivo, y se mostrará “teclas desbloqueadas” en pantalla durante 2s.

2. Uso de los menús

Tipos de menú
El reproductor tiene dos tipos de menú:

2.1 Menú principal

El menú principal del reproductor le permite acceder a música u otras funciones como Radio, Podómetro, configuración de reproductor.
El reproductor accederá al menú principal al encenderse por primera vez después de desconectarlo del PC.
Si el reproductor está en la pantalla “Reproducción”, puede presionar y mantener “M” para salir de la pantalla de reproducción y volver a la lista de navegación; a continuación, pulsando la tecla”<” accederá a un nivel superior hasta alcanzar el nivel principal.

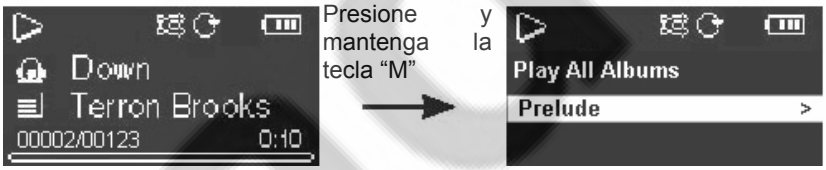

2.2 Menú de opciones

El menú de opciones aparece si pulsa la tecla “M” en la pantalla de reproducción (Reproduciendo) cuando escucha el reproductor. Ofrece distintas opciones según lo que esté escuchando cuando pulse “M”

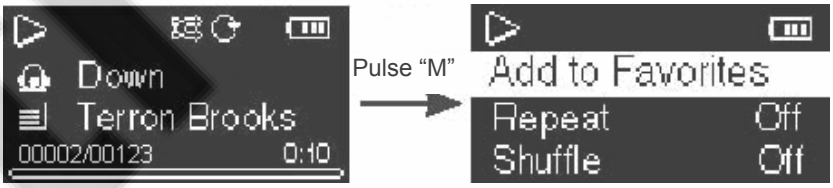

2.3 Menú de navegación

Cuando se muestra un menú:
Presione + y – para navegar arriba y abajo en la lista de elementos de menú
Pulse “**>**” o “**>||**” para acceder al siguiente nivel de menú.
Pulse “**<**” para volver al nivel de menú anterior

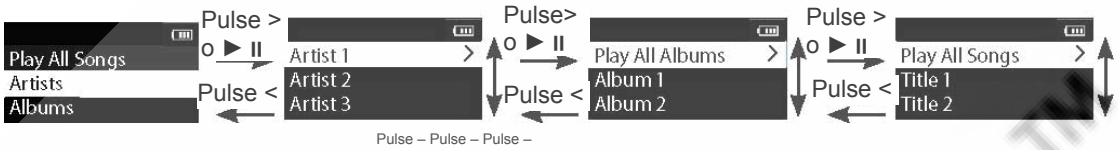

Si el elemento marcado es reproducible (por ejemplo, una canción), pulse “>>|” o “>||” para iniciar la reproducción

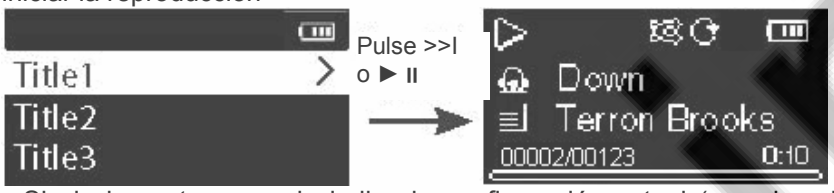

• Si el elemento marcado indica la configuración actual (por ejemplo, la configuración del modo de repetición), pulse “>||” para cambiar la configuración

Añadir a favoritos

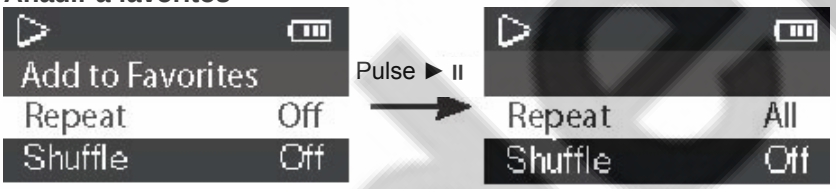

2.4 Estructura de menú principal

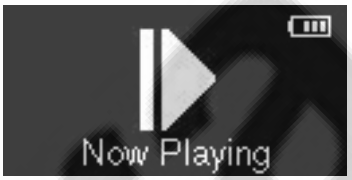

Este menú sólo está dsiponible durante la reproducción de música; pulsando “>|” o “>>” lleva al usuario a la pantalla “Reproduciendo”.

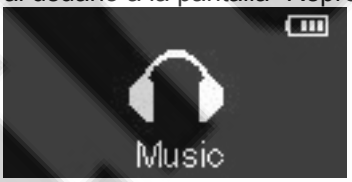

Pulsar “>>” o “>|” lleva al usuario al menú de música y se puede elegir un artista, álbum, género o título específico.

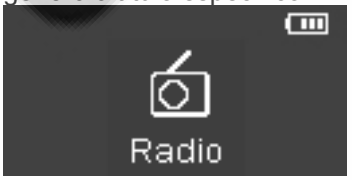

Pulsando “>>|” o “>||” el usuario accederá al menú Radio y podrá elegir escuchar la radio o reproducir archivos de grabación de FM.

Cuando esté escuchando música, puede añadir un título concreto en la lista “Favoritos” (“Mis selecciones”), también puede añadir una lista de reproducción creada con el software de PC en el dispositivo; pulsando “>|” o “>>”, el usuario puede acceder al menú Favoritos y elegir una lista de reproducción creada en el dispositivo, o una lista de reproducción concreta sincronizada desde el PC.

Pulsando “>>” o “>||” el usuario puede acceder al menú de deporte, en el que el usuario puede grabar los detalles cuando corre.

Pulsando “>>|” o “>||”, el usuario puede iniciar/pausar el cronómetro, contar y grabar el cronómetro.

Pulsando “>>” o “>||” el usuario puede acceder al menú Configuración y cambiar la configuración del reproductor.

tradeinn

3. Reproducción de música

3.1 Pantalla de reproducción

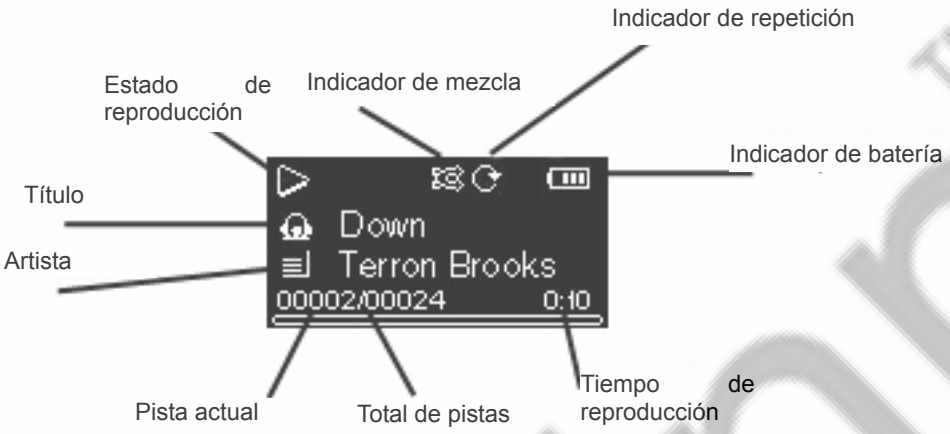

3.2 Controles de reproducción de música

< Salta al archivo anterior, presionar y mantener para explorar hacia atrás
> Salta al archivo siguiente, presionar y mantener para explorar hacia adelante
>|| Inicia/pausa la reproducción
M: Muestra/oculta el menú de opciones
+ o – Aumenta o reduce el volumen durante la reproducción

3.3 Menú de opciones (reproducción de música)

Pulse “M” en la pantalla de reproducción (Reproduciendo) para mostrar el menú de opciones. Pulse + o – para marcar una opción y pulse “>||” para confirmar la selección o cambiar la configuración.
Dispone de las siguientes opciones:
Añadir a favoritos – para añadir el archivo actual a la lista de reproducción Favoritos. Puede añadir archivos a la lista de reproducción Favoritos de nuevo si selecciona esta opción para el mismo archivo.
Repetir: pulse “>||” repetidamente para seleccionar la repetición del archivo actual o de todos los archivos
Mezcla: para reproducir aleatoriamente cuando se activa la mezcla.
Ecualizador: para seleccionar un modo de ecualizador. Opciones disponibles: Plano, Grave, Pop, Rock y Jazz.
Borrar: elimina el archivo actual del reproductor.

Presione y mantenga “M” en la pantalla de reproducción (Reproduciendo) para devolver al unidad a la lista de navegación y realizar otras funciones.

4. Radio

Búsqueda automática de emisora FM
La primera vez que se accede a Radio (sin haber guardado ninguna memoria) la unidad buscará automáticamente toda la banda y guardará cualquier emisora encontrada en memoria. Cuando termine, la unidad se pondrá en la primera memoria y sintonizará esta emisora.

Reproducir radio FM

Para sintonizar la radio
En el menú de inicio, pulse + o – para seleccionar Radio y pulse “>||” o > para acceder. Se sintonizará la última frecuencia

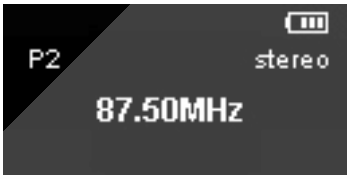

Menús de radio
Para acceder al menú pulse “M” durante la reproducción de radio.

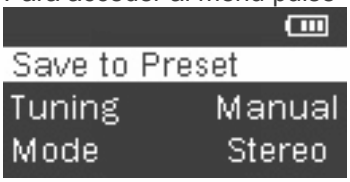

Guardar en memoria: guarda la emisora que se esté reproduciendo en memoria; puede guardar un máximo de 20 emisoras.

Sintonizar: cambia entre manual y memoria,

Modo: fuerza la FM en modo estéreo o mono

5. Favoritos

5.1 Crear una lista de reproducción “Favoritos”

Puede crear una lista de reproducción de su música favorita añadiendo nuevos archivos a la lista de reproducción a medida que los escucha.
Para añadir la música reproducida actualmente en la lista de reproducción:
1. Pulse “M” para mostrar el menú Opciones.
2. Pulse + o – para marcar **Añadir a favoritos** y pulse >||.

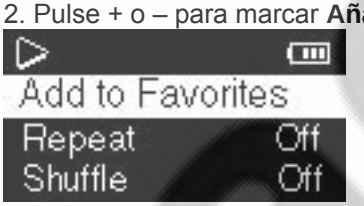

• Repita los pasos anteriores para añadir más archivos de música.

5.2 Para escuchar la lista de reproducción Favoritos:

1. Presione y mantenga “M” para volver al menú de inicio.
2. Pulse + o – para seleccionar **Favoritos** y pulse “>>|” o “>||” para acceder.

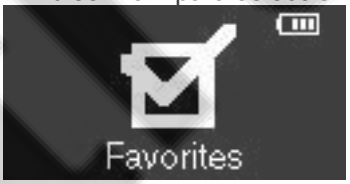

3. Para reproducir un archivo concreto, pulse >>| o > para listas los archivos. Pulse + o – para seleccionar el archivo deseado y pulse “>||” para iniciar la reproducción

5.3 Eliminar archivos de la lista de reproducción “Favoritos”

Para eliminar un archivo de música de la lista de reproducción:
Reproduzca el archivo seleccionado desde la lista de reproducciónFavoritos.
Pulse “M” para mostrar el menú Opciones. Se marcará “Borrar de Favoritos”.

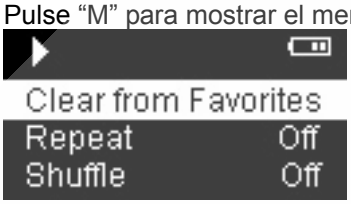

3. Pulse >|| para eliminar este archivo de la lista de reproducción.

6. Deporte

6.1 Para grabar los detalles cuando corre:

Para grabar los detalles cuando corre (quema de calorías y distancia completada).
En el menú inicio, pulse + o – para seleccionar Deporte y pulse >>| o > para acceder al menú Deporte

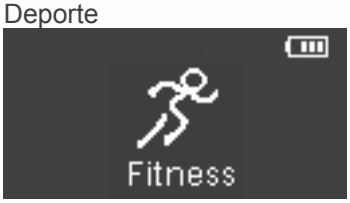

Pulse + o – para marcar Modo y pulse >|| para seleccionar ACTIVADO

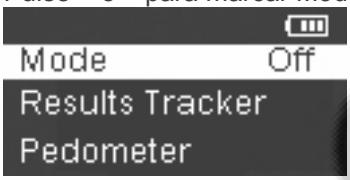

Cuando el modo Deporte esté encendido, se activará el cronómetro y el podómetro. Pulse >|| para iniciar el cronómetro y comience a correr

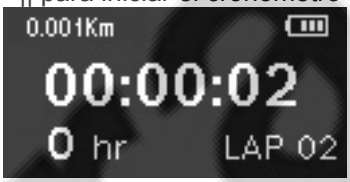

Si pulsa la tecla “M”, el cronómetro y el podómetro se detendrán y los datos correspondientes se grabarán automáticamente en memoria para su seguimiento posterior.

6.2 Para revisar sus registros.

En el menú de inicio, pulse + o – para seleccionar Deporte y pulse “>||” o > para acceder al menú Deporte
Pulse + o – para marcar Seguimiento de resultados y pulse >|| o >
Pulse + o – para marcar un registro y pulse >|| para comprobar los detalles.

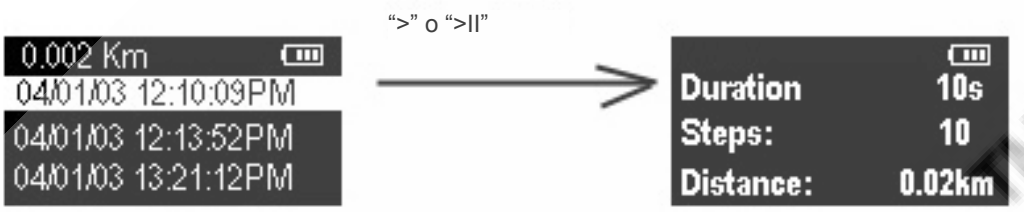

6.3 Podómetro

Para activar el podómetro:
En el menú de inicio, pulse + o – para seleccionar Deporte y pulse ">||" o > para acceder al menú Deporte
Pulse + o – para marcar Podómetro y pulse >|| o >
Pulse + o – para marcar Modo y pulse >|| para cambiar la configuración

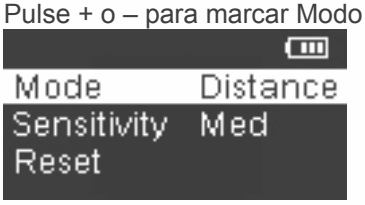

Desactivado: Podómetro desactivado
Pasos: número de pasos a mostrar.
Distancia: distancia estimada a mostrar.

Para cambiar la sensibilidad del podómetro:
En el menú de inicio, pulse + o – para seleccionar Deporte y pulse ">||" o > para acceder al menú Deporte
Pulse + o – para marcar Podómetro y pulse >|| o >
Pulse + o – para marcar Sensibilidad y pulse >|| para cambiar la configuración (baja, media, alta)

Para reiniciar el podómetro
En el menú de inicio, pulse + o – para seleccionar Deporte y pulse ">||" o > para acceder al menú Deporte
Pulse + o – para marcar Podómetro y pulse >|| o >
Pulse + o – para marcar Reinicio y pulse >|| para reiniciar el podómetro.

6.4 Información personal

Para un uso preciso del podómetro, es necesaria la información personal; el usuario puede introducir los datos correspondientes con los procesos siguientes.

Pulse > o ">||" cuando marque el menú Información personal.
Pulse +/- para pasar por Sexo, Peso, Altura o Paso y pulse ">||" para confirmar la selección.

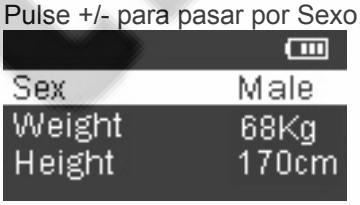

Pulse "+/-" para activar la selección o aumentar/reducir el valor de la configuración.
Cuando termine, pulse ">||" para salir de la configuración, repita 2-3 para otros ajustes.

7. Cronómetro

Para acceder al cronómetro:
En el menú de inicio, pulse + o – para seleccionar Cronómetro y pulse > o >|| para mostrar el cronómetro.

El proceso del cronómetro se indica a continuación

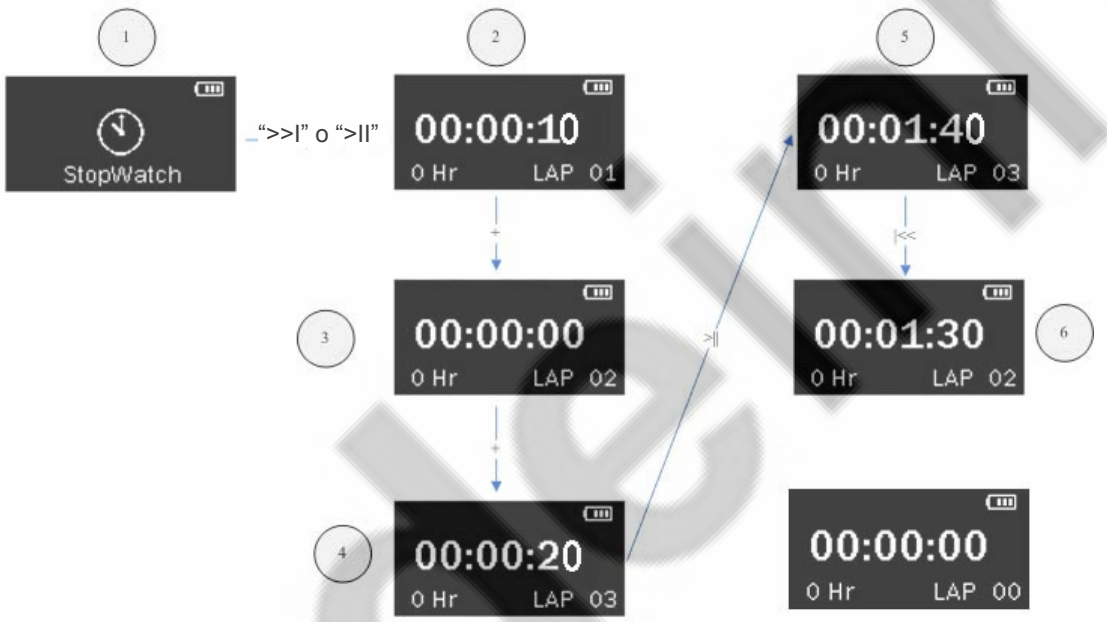

2

Pulse > o >|| para iniciar el cronómetro como se muestra en (2)
Pulse + para detener la cuenta actual, el tiempo actual se grabará automáticamente y comenzará una nueva cuenta (3)
Pulse >|| para detener el cronómetro cuando termine todas las cuentas.(5)
Pulse > o < para revisar todos los tiempos cuando se haya detenido el cronómetro (6)
Pulse – para poner a cero todos los tiempos.

8. Configuración

8.1 Cambiar la configuración del reproductor

Para cambiar la configuración del reproductor:
1. Presione y mantenga la tecla "M" diversas veces para volver al menú de inicio.
2. Pulse + o – para seleccionar Configuración y pulse > o >|| para acceder al menú de configuración.

3. Pulse + o – para seleccionar una configuración y pulse a continuación >|| para cambiarla.

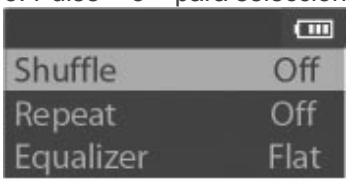

Mezcla
• Pulse >|| repetidamente para seleccionar activar o desactivar mezcla. Los archivos de música (mp3/wma/wav) se reproducirán aleatoriamente cuando se active la mezcla.
Repetir
• Pulse >|| repetidamente para seleccionar el archivo actual o todos los archivos
Ecualizador
• Pulse >|| repetidamente para elegir una configuración de ecualizador (Plano, Graves, Pop, Rock y Jazz).
Salvapantallas
• Para elegir la duración (10, 20, 30 segundos o 1 minuto) previa a la activación del salvapantallas.
Ahorro de energía
• Para establecer el intervalo de tiempo (Apagado, 1, 2, 5 o 10 minutos) previo a que se apague el reproductor si no se pulsa ninguna tecla.
Paso Frec.:
Para cambiar el modo en el que el reproductor explora las frecuencias de radio.
Fecha y hora
Para establecer la fecha y hora (para el modo deporte)
Idioma
• Para cambiar el idioma entre inglés/francés/español/alemán/italiano/portugués.
Perfil
Para forzar la regeneración de la lista de ordenación de música.
Información de sistema
Para mostrar la cantidad de espacio libre disponible y la versión de firmware.
Restablecer por defecto
Para restablecer todos los menùs a los valores de fábrica por defecto.